


GOLFZON Training UI기획

- 게임기획팀 2010-04-22 ~ 07-31
- 양손타석, 클럽별 비거리 설정 추가. 로컬팀 2011-01-20

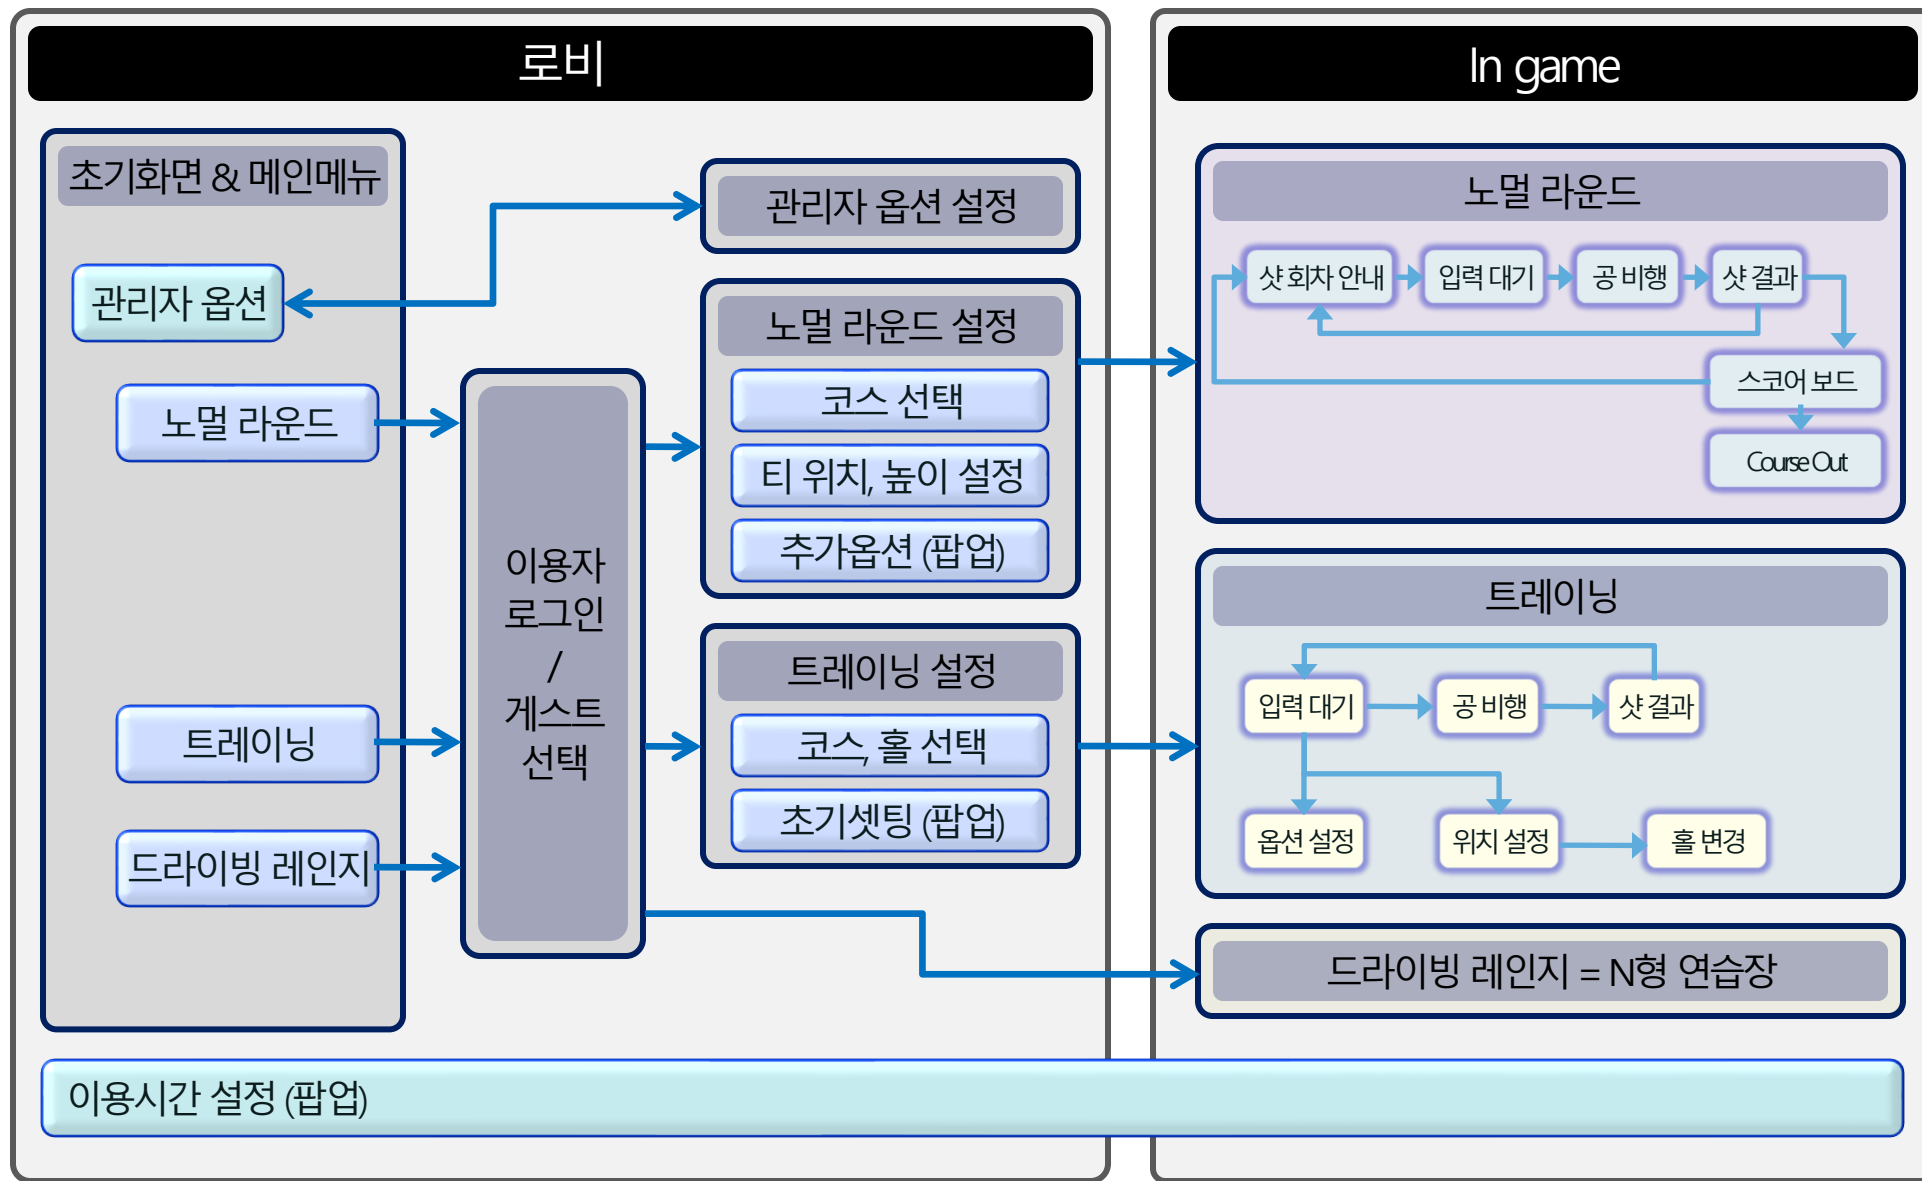

로비 UI

- ※ 왼쪽 하단 온라인 아이콘을 클릭하면 관리자 모드로 진입
- ※ 시계 아이콘, 남은시간 영역을 클릭하면 시간추가 팝업 오픈

GOLFZON Training

www.golfzon.jp

노멀 라운드

트레이닝

드라이빙 레인지



02:03

이용시간 추가

현재 잔여시간

2 시간 34분

추가할 시간

+10분

+30분

+1시간

초기화

관리자 패스워드

여기를 클릭하세요

확인


취소


04:59

※키보드 입력 영역을 클릭하면 화상키보드가 팝업된다.

- ※ 남은시간이 0일때 초기화면에서 메뉴를 클릭하면 팝업된다.
- 남은시간이 남아있을때도 왼쪽 하단 시계 아이콘을 클릭하면 팝업된다.
- 모든 메뉴, 인게임중 입력대기상태일때 이 창이 팝업될 수 있다.
- ※ 시간 버튼을 클릭하면 이용시간이 최대 99시간 0분까지 추가된다.
(창은 닫히지 않고 유지된다)
- ※ 현재 잔여시간이 0이면 확인 버튼은 비활성화된다.(취소만 가능)
- ※ 창이 열리는 동시에 취소 버튼 옆에 5분의 타이머가 표시되고,
5분의 타이머가 0이 되면 자동으로 창이 닫히고 초기화면으로 돌아간다.
(로그인 상태인 경우 자동으로 로그아웃됨)
- 자동단침 타이머 작동중 마우스 클릭 조작이 있으면 5분으로 초기화된다.

- ※ 화상키보드로 타이핑하는 문자는 상단에 표시된다. 비밀번호 계열 입력의 경우 * 문자로 대체하여 표시한다.
- ※ 이전의 입력필드에 이미 입력한 내용이 있을 경우, 패스워드라면 초기화된 상태에서 다시 입력하게 하고, ID라면 이전 입력내용을 편집하게 한다. (개발시간이 부족하면 그냥 무조건 새로입력 하게 해도 될듯)
- ※ 확인을 누르면 입력된 문자들이 이전 화면에서 클릭한 입력필드로 들어간다. 취소를 누르면 입력필드는 클릭되기전 상태로 유지되며 화상키보드가 닫힌다.
- ※ Shift키는 토글형으로 동작. 눌러진 상태를 디스플레이 시켜준다. 토글on 된 상태에서 키를 하나라도 클릭하면 토글off된다.

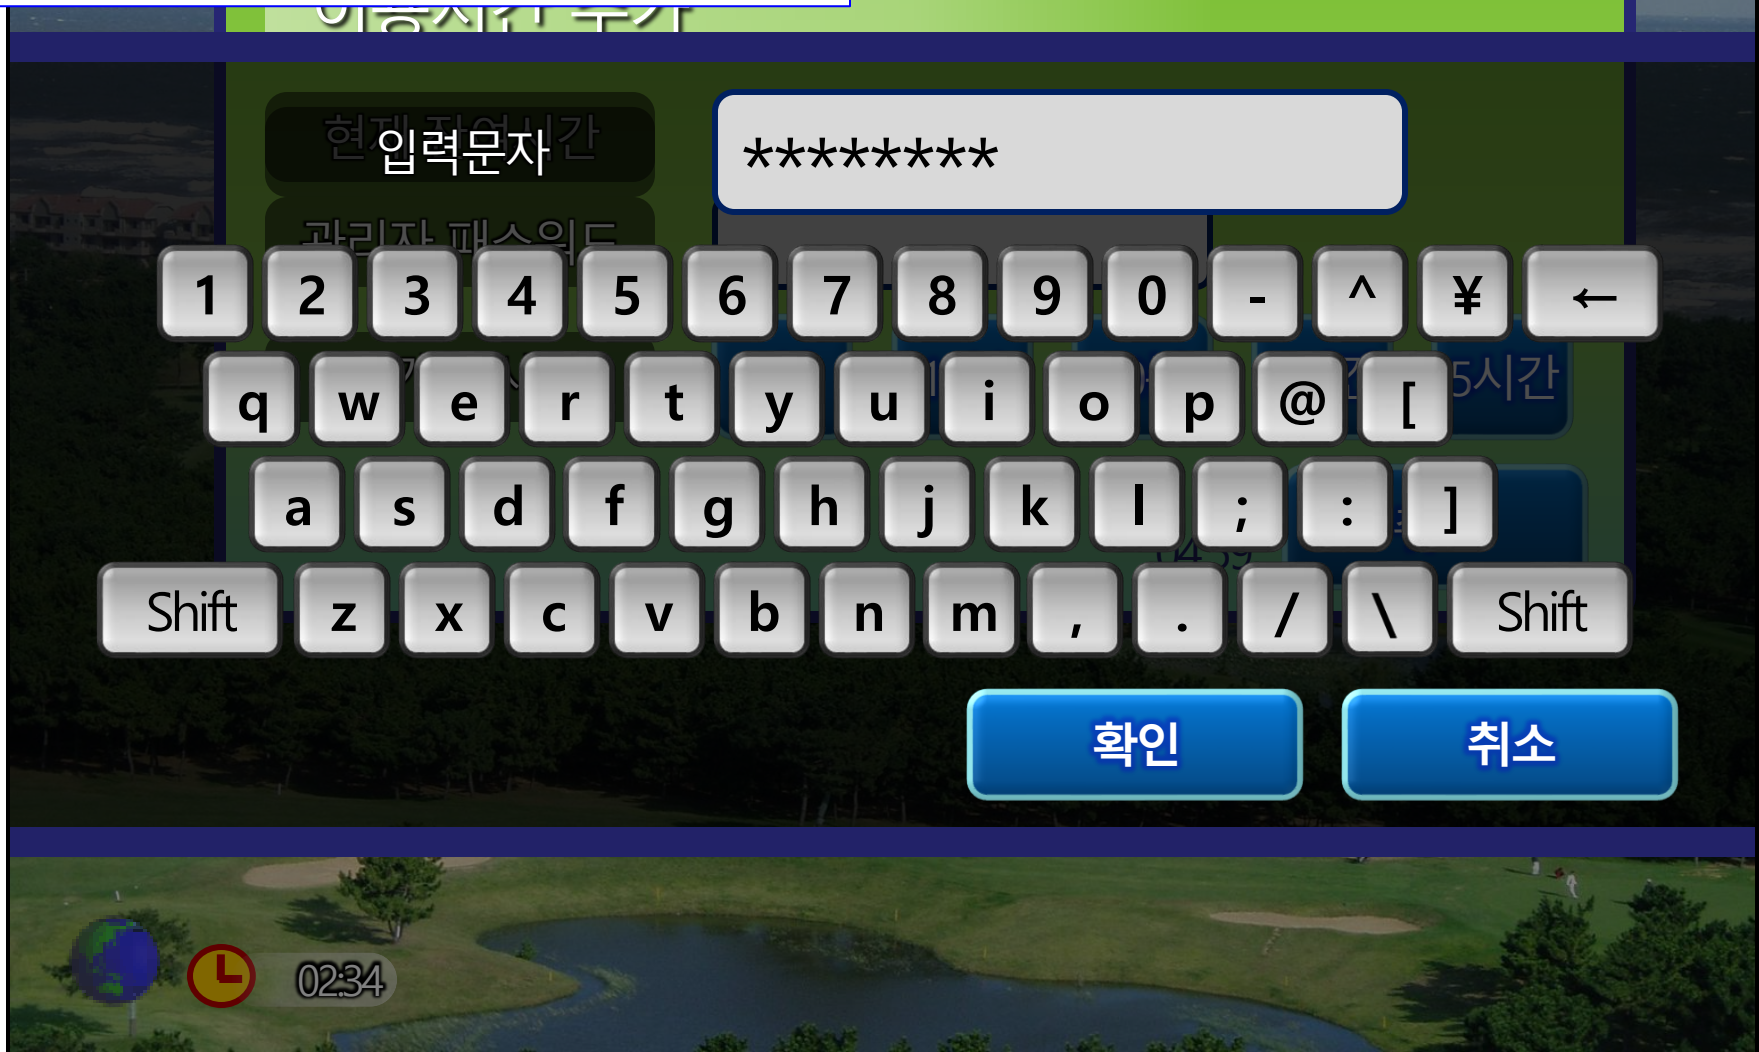

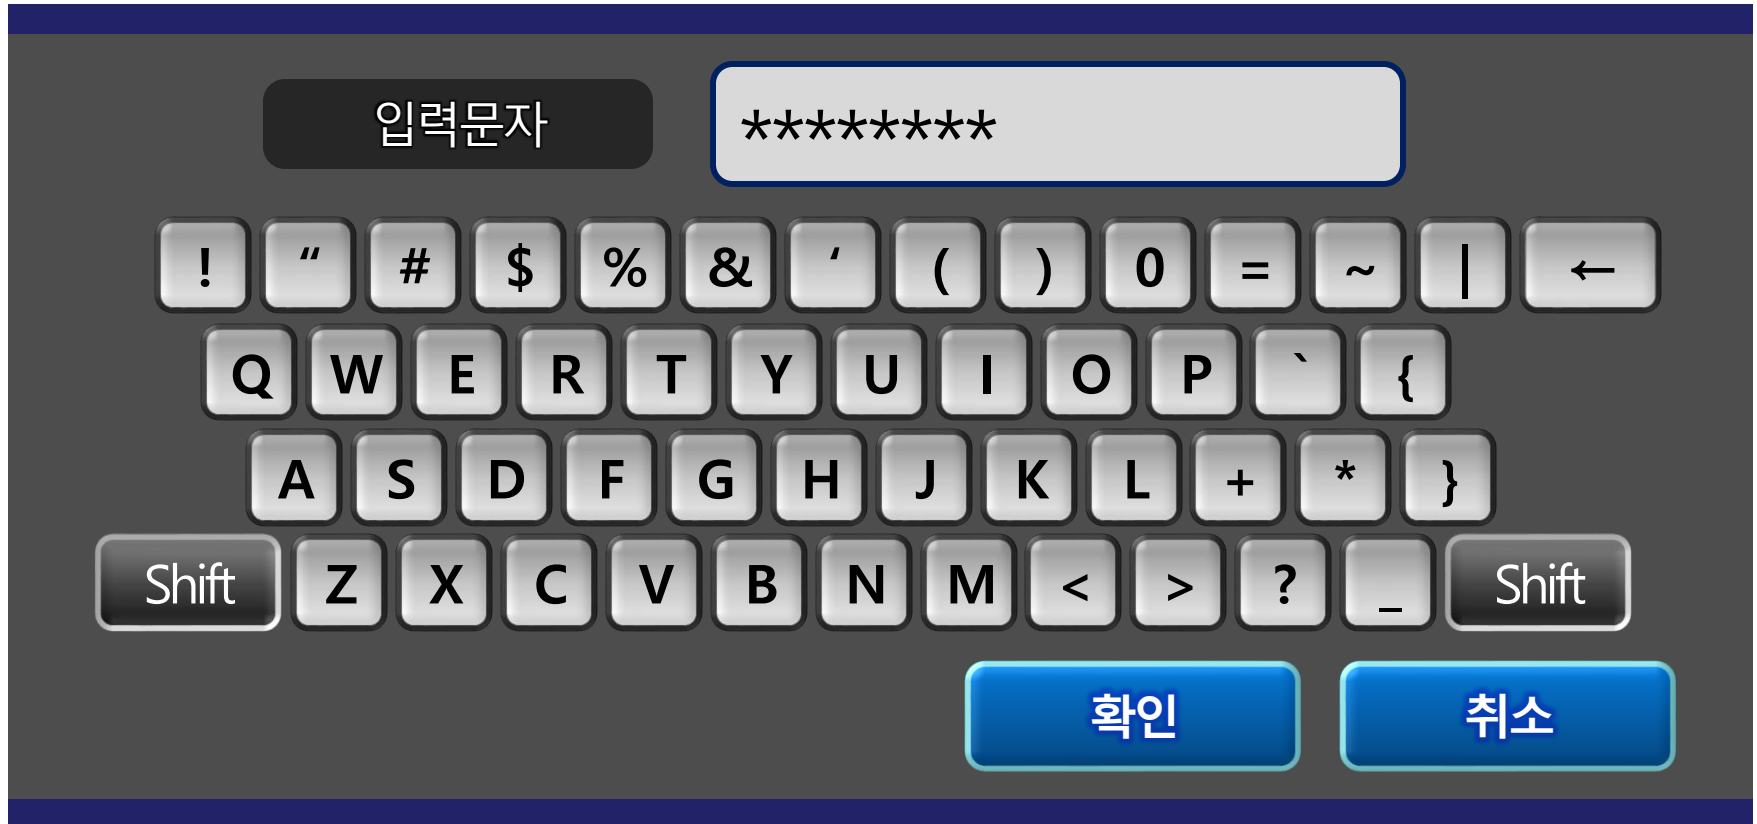

※ 로그인창에서 입력필드를 클릭하면 화상키보드를 노출한다.
※ 비밀번호 입력필드의 문자는 ***** 형식으로 표기한다.
※ 일본 전용 특수문자 비밀번호가 허용되는 경우가 있음을 주의
※ 게스트 이용 선택시 닉네임은 "Guest"로 설정된다. 임의 변경 불가능

골프존 라이브 로그인

회원 이용

이용자 ID

여기를 클릭하세요

패스워드

여기를 클릭하세요

Golfzon.com 회원이시라면
아이디와 패스워드를 입력한 후
"입력 완료" 버튼을 누르십시오.

입력 완료

방문객 이용

Golfzon.com ID가 없으시면
"방문객 이용" 버튼을 누르십시오.

방문객 이용

취소



02:03

골프존 라이브 로그인

ID와 패스워드를 입력한 후 "입력 완료"를 누르십시오.
ID가 없으시면 "게스트 이용"을 선택하여 주십시오.

접속중입니다.
잠시만 기다려주세요.



02:03

취소

ID 또는 패스워드 오류입니다.

현재 입력하신 ID가 Golfzon.com에 등록되어 있지 않거나
ID 또는 패스워드를 잘못 입력 하셨습니다.

네트워크 연결 오류가 발생했습니다.

네트워크에 연결할 수 없는 경우 게스트로 이용하실 수 있습니다.
자세한 사항은 직원에게 문의하시기 바랍니다.

※ 로그인 유저는 웹에서 설정한 닉네임으로, 비로그인 유저는 Guest 로 표기된다.
 글자수는 N형과 동일하게 처리한다.
 ※ SW상에서 닉네임을 직접 입력, 수정할 수는 없다.(웹에서만 수정 가능)

노멀 라운드 설정 화면

노멀 라운드 설정

닉네임

우란다부리

※ 1개 코스만 선택할 수 있고, 특정홀을 선택하여 라운딩을 시작할 수 없으므로, 이 영역은 스태틱 이미지로 처리해도 좋다.

ザ・サザンリンクスGC (OUT)



티높이

35mm

40mm

45mm

50mm

티위치

레이디

프론트

백

타석

왼손

오른손

※ 티높이, 티위치의 디폴트값은 N형과 동일하게 한다.
 ※ 오른손, 왼손 타석 선택은 관리자모드에서 양손타석을 사용하는 것으로 셋팅했을 때만 노출된다.(노출되지 않으면 오른손 타석으로 간주)

환경
설정

アメリカンスタイルの12打席60ヤードの練習場。
 スタート前のウォーミングアップに最適です。
 さらにラウンド終了後や前日のスイング調整にもご利用ください。

Hole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PAR

4

4

5

3

4

4

4

3

5

※ 환경설정 클릭시 노멀 라운드 플레이 옵션 설정 창을 팝업시킨다.

확인

취소



02:03

※ 카메라모드 설정 추가
 ※ 바람 세기에 "없음" 추가
 ※ 속도표시에 Km/h 추가 (기존 관리자설정에만 있었음)
 ※ 컨시드거리, 그린스피드, 더블파모드 유저 설정을 추가.
 ※ 모든 옵션은 **경기중에도 변경할 수 있다.**

노멀 라운드 옵션설정 화면

※ 그린 거리 표시 단위가 f일 경우, 컨시드 거리는 f단위로 표시된다.

없음 1.64ft 328ft 492ft 656ft 820ft 9.84ft

인터페이스 옵션

거리표시	m(미터)	yd(야드)
속도표시	m/s	km/h mph
카메라모드	이동	고정 자동

플레이 옵션

바람세기	없음	약하게	보통	강하게			
날씨	맑음	흐림	비	랜덤			
컨시드거리	없음	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
그린스피드	보통	빠름					
더블파모드	사용	미사용					

확인

취소

※ 티 위치는 인게임 진입시의 최초 샷지점으로 사용됨
 ※ 코스와 홀 선택시 해당 미니맵, 기준파, 홀길이 노출
 ※ 디폴트로 1홀이 선택된 상태가 된다.

트레이닝 설정

이용자

우란다부리

티높이

35mm

40mm

45mm

50mm

티위치

레이디

프론트

백

타석

왼손

오른손

코스 선택



☐ 골프 내셔널 알바트로스 - 레이크 코스

☐ 후지클래식 - 아웃 코스

☐ 58 GC - 마운틴 코스



홀 선택

1 2 3 4 5 6 7 8 9



PAR 5 518m

랜덤
선택

환경
설정

확인

취소



02:03

- ※ 인터페이스 옵션은 노멀 라운드와 동일
- ※ 트레이닝 옵션에는 바람방향 설정 추가.
컨시드 등 라운딩에서만 적용되는 옵션은 삭제.
- ※ 바람세기가 없음일때는 바람 방향 설정이 무시됨

인터페이스 옵션

거리표시	m(미터)	yd(야드)	
속도표시	m/s	km/h	mph
카메라모드	이동	고정	자동

트레이닝 옵션

바람세기	없음	약하게	보통	강하게
날씨	맑음	흐림	비	랜덤
그린스피드	보통	빠름		

바람방향



확인

취소

관리자 패스워드 입력 (관리자모드 진입시)

※ 키보드 입력 영역을 클릭하면 화상 키보드가 팝업된다.

관리자 패스워드 입력

관리자 패스워드

여기를 클릭하세요

확인

취소

트레이닝 모드

드라이빙 레인지

02:34

※ 디폴트 옵션은 U옵션과 플레이옵션으로 나누어서 설정
 ※ 나스모 리플레이 적용모드 중 연습모드는
 트레이닝 모드와 드라이빙 레인지를 뜻함 (양쪽 모드에 동일하게 적용)
 ※ 백스핀과 헤드스피드 표시여부는 하나의 설정으로 같이 적용됨

관리자모드 - 디폴트 U옵션

단위표시 / 카메라 설정

디폴트 U옵션

디폴트 플레이옵션

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

거리표시

m(미터)

yd(야드)

그린거리표시

m(미터)

ft(피트)

속도표시

m/s

km/h

mph

카메라모드

이동

고정

자동

백스핀 & 헤드스피드

표시

미표시

ناسمو 리플레이 설정

적용 모드

전부적용

노멀 라운드

연습모드

미적용

적용 클럽

전부

드라이버

우드

아이언

퍼터

사용안함

확인

취소

※ 난이도 설정, OB티 사용여부 삭제
(내부적으로 아마추어, OB티 사용안함으로 처리)
※ 바람 세기에 "없음"추가
※ 리아토레 모드의 바람방향은 관리자모드에서 따로 설정하지 않음
(내부적으로 "랜덤"이 디폴트)

관리자모드 - 디폴트 플레이옵션

※ 그린 거리 표시 단위가 f일 경우, 컨시드 거리는 f단위로 표시된다.

없음

1.64ft

3.28ft

4.92ft

6.56ft

8.20ft

9.84ft

디폴트 UI옵션

디폴트 플레이옵션

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

플레이옵션 설정

그린스피드

보통

빠름

바람세기

없음

약하게

보통

강하게

날씨

맑음

흐림

비

랜덤

더블파모드

사용

미사용

컨시드거리

없음

0.5m

1.0m

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

멀리건 횟수

없음

1

2

3

4

5

무한

확인

취소

※ 왼손센서, 오른손센서 버튼은 토글형으로 동작.
 양손타석으로 설정되어있을 때만 왼손센서 버튼이 노출됨.
 (오른손 타석 전용인 경우에는 오른손센서 버튼만 선택된 상태로 노출)
 ※ 모든 클럽 초기화 버튼을 누르면 확인 팝업 노출 (다음페이지 시안)
 ※ 클럽 초기화시 활성화된 페이지(왼손, 오른손 중 하나)의 모든 값이 100으로 초기화됨.

관리자모드 - 클럽별 비거리 조정

클럽별 비거리 조정

- 디폴트 UI옵션
- 디폴트 플레이옵션
- 클럽별 비거리 조정
- 패스워드 설정
- 하드웨어 설정
- 나가기
- 프로그램 종료

센서 타입		왼손 센서		오른손 센서			
Driver	100 %	-	+	W3	100 %	-	+
W4	100 %	-	+	W5	100 %	-	+
W7	100 %	-	+	I3	100 %	-	+
I4	100 %	-	+	I5	100 %	-	+
I6	100 %	-	+	I7	100 %	-	+
I8	100 %	-	+	I9	100 %	-	+
P/W	100 %	-	+	A/W	100 %	-	+
S/W	100 %	-	+	Putter	100 %	-	+

모든 클럽 초기화

확인 취소

클럽별 비거리 조정

센서 타입

왼손 센서

오른손 센서

디폴트 UI옵션

Driver

100

%

-

+

W3

100

%

-

+

디폴트 플레이오프

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

클럽 초기화 확인

모든 클럽의 비거리 조정값을
100%로 초기화하시겠습니까?

확인

취소

나가기

프로그램 종료

S/W

100

%

-

+

Putter

100

%

-

+

모든 클럽 초기화

확인

취소

※ 연습장명 입력, CC랭킹 초기화 삭제
※ 비밀번호 묻기 삭제
※ 시간제한기능 사용여부 설정 추가
시간제한기능을 미사용으로 하면
남은 이용시간 표시 아이콘이 화면에 나타나지 않음

관리자모드 - 패스워드 설정

관리자 패스워드 설정

이전 패스워드

여기를 클릭하세요

신규 패스워드

여기를 클릭하세요

신규 패스워드 확인

여기를 클릭하세요

이용시간 제한기능 사용여부

시간 제한 사용

사용

미사용

확인

취소

디폴트 UI옵션

디폴트 플레이옵션

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

※ 센서비거리 설정기능은 N형과의 차별화를 위해 삭제
※ 카메라버전 설정기능은 삭제 (IP카메라만 지원)
※ 스윙플레이트, 좌우타석 관련 설정 모두 삭제
※ 센서 및 오토티업 종류, 포트 설정기능은 N형과 동일하게 유지
(컨버전스 개발실 요청)

관리자모드 - 하드웨어 설정 : 1단계

디폴트 UI옵션

디폴트 플레이옵션

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

하드웨어 설정 마법사 : 1단계 (버전설정)

센서버전

1

2

3

오토티업버전

1

2

다음

※ 타석 종류가 오른손 전용이면 오른손 센서, 티업 포트 설정항목만 노출되고, 오른손+왼손이면 왼손 센서, 티업 포트 설정 항목이 추가로 노출된다.

관리자모드 - 하드웨어 설정 : 2단계

하드웨어 설정 마법사 : 2단계 (포트설정)

타석 종류	오른손+왼손	오른손전용
센서 포트 : 오른손	1 2 3 4 5 6 7 8	
오토티업 포트 : 오른손	1 2 3 4 5 6 7 8	
센서 포트 : 왼손		1 2 3 4 5 6 7 8
오토티업 포트 : 왼손		1 2 3 4 5 6 7 8

다음

- 디폴트 UI 옵션
- 디폴트 플레이 옵션
- 클럽별 비거리 조정
- 패스워드 설정
- 하드웨어 설정**
- 나가기
- 프로그램 종료

※ 테스트 센서 항목은 타석타입이 [왼손+오른손] 으로
설정된 경우에만 노출되고 [오른손] 으로 설정된 경우
에는 항목 자체가 노출되지 않게 한다.

관리자모드 - 하드웨어 설정 : 3단계

디폴트 UI 옵션

디폴트 플레이 옵션

클럽별 비거리 조정

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

하드웨어 설정 마법사 : 3단계 (테스트 및 완료)

센서스피드

방향각

테스트모드

테스트센서

드라이버샷

일반샷

왼손센서

오른손센서

재설정

단위표시 / 카메라 설정

거리표시

m(미터)

Y(야드)

그린거리표시

m(미터)

Ft(피트)

디폴트 옵션

디폴트 플레이오프

클럽별 비거리 조

패스워드 설정

하드웨어 설정

나가기

프로그램 종료

프로그램 종료 확인

프로그램을 종료 하시겠습니까?

확인

취소

미적용

적용 클럽

전부

드라이버

우드

아이언

퍼터

사용안함

확인

취소

관리자 패스워드를
잘못 입력하셨습니다.

※ 이용시간 추가 화면이나 관리자 모드 진입시 관리자암호가 틀린 경우.
※ 관리자 패스워드 신규 입력 화면에서 기존 관리자암호를 틀리게 입력한 경우

입력된 신규 패스워드 오류입니다.

신규 입력 패스워드와 확인 입력 패스워드가 일치해야 합니다.

※ 관리자 패스워드 신규 입력화면에서, 신규 패스워드와 패스워드 확인을 서로 다르게 입력한 경우.
팝업 노출 후, 위의 두 입력폼을 공백으로 초기화해준다.

노멀 라운드 인게임 UI & 공용UI



※ 노출할 메뉴아이콘

- 멀리건
- 나스모 보기
- 이번홀 스킵
- 지형 격자 표시
- 홀 둘러보기
- 나가기
- 더보기
- 점수표 (더보기)
- 티 높이 변경 (더보기)
- OK 주기 (더보기)
- 발타 드롭 (더보기)
- 시선 조정 (더보기)
- 환경 설정 (더보기)

노멀 라운드 - 샷대기화면 상세설명

※ 몇번째 샷인지 표시

※ 1인 플레이 전용이므로 닉네임, 남은거리, 스코어를 간략히 표시

※ 각 버튼은 그림 형태의 아이콘이므로 onMouse시 툴팁으로 명칭을 노출해준다.

※ 볼 위치 안내 표시. 활자 크기만 다르고 기존과 똑같다. 미니맵위를 클릭할때 클릭한 지점의 정보로 바뀌는것도 N형과 동일하게 처리한다.

※ 바람 방향/세기는 이쪽으로 이동

※ 메뉴는 아이콘형태로 샷 대기화면에 바로 노출된다.
 ※ 기본적으로 좌측 한 줄만 표시되고, "더보기"를 누를 경우 2줄 이후의 추가버튼이 나타난다.
 ※ 기존 N형에서 삭제된 메뉴: 스윙플레이트 경사도 갱신 [F4], 스윙플레이트 영점 이동 [F3], 실시간 순위 보기 [F9], 선수 추가/삭제 [F11], 플레이어 순서 넘기기 [F7]
 ※ 새롭게 추가되는 메뉴: 티높이(기존 우측 하단 아이콘 클릭이었으나 UI개편으로 메뉴버튼화)

※ 더보기 버튼은 토글형태로 동작한다. Off 상태에서 한번 클릭하면 on상태가 되면서 클릭된 onPress 이미지가 되고, 다시 클릭하면 off상태가 되면서 onRelease 이미지가 된다.
 ※ 더보기 on 일때 메뉴버튼을 누르면 경우 해당 기능이 동작하는 동시에 더보기는 off상태가 되어, 2줄 이후의 추가 버튼은 사라지며 다시 1줄 노출 상태가 된다.
 ※ 멀리건은 버튼형태로 구현하고, 오른쪽에 횡수가 노출된다. 멀리건이 무한대일 경우는 횡수 표시 자체를 생략한다.

※ 각 기능의 툴팁 텍스트 및 단축키(차후 조이스틱 지원용)는 본문서 하단에 따로 정리

※ 몇번째 샷인지 준비상황을 나타낸다. 3~4회 점멸 처리.
 1번째 샷 : 1st Shot READY
 2~9번째 샷 : 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th
 10번째 샷 이후 : Shot READY 로만 표시

※ 샷 조건 방향 및 클럽 변경은 다음페이지에...



EAGLE CHANCE

BIRDIE CHANCE

※ 버디 찬스, 이글 찬스시 노출.
(일본어버전에선 영문으로 표기)

※ 각 메뉴 버튼의 툴팁은 본문서 하
단의 아이콘 일람 참조

※ 접속상태에 따라 "온라인 접속중"
α "오프라인 상태" 툴팁 적용
※ "잔여 이용시간" 툴팁 적용



※ 샷 조준 방향 (=카메라방향)을 좌우
로 돌린다. N형 키보드 좌, 우키에
해당한다.
※ 가운데 버튼을 누르면 판을 정조준
한다. N형의 "목표보기" 메뉴 = 키
보드 스페이스키에 해당한다.
※ 메뉴버튼과 마찬가지로 툴팁이 노
출된다. 아이콘 일람 참조

※ 오른손, 왼손타석 표시. 누르면 토글식으로 오른손 - 왼손이
바뀐다. (N형과 동일)
※ 센서에서 양손타석 사용으로 설정했을 경우만 나타나고, 오
른손센서만 있을 경우에는 생략된다.
※ 샷 조준방향 변경, 클럽변경 U가 화면상에 사라지면 이 버튼
도 함께 사라지도록 처리한다.

※ 클럽 -1을 누르면 이전 번호의 클럽(더 긴 클럽)으로 현재클럽이
변경된다. N형 키보드 ↑ 키에 해당한다.
※ 클럽 +1을 누르면 다음 번호의 클럽(더 짧은 클럽)으로 현재클럽
이 변경된다. N형 키보드 ↓ 키에 해당한다.
※ 가운데 버튼을 누르면 클럽을 직접선택하는 U가 노출된다. N형
에서 클럽아이콘을 클릭한 경우에 해당한다.





HOLE IN ONE !!

BOGEY

NICE ALBATROSS

DOUBLE BOGEY

NICE EAGLE !

TRIPLE BOGEY

NICE BIRDIE !

4 OVER

NICE PAR

O.B.

• 기존에 사운드로 출력되던 이벤트 메시지들 첫 개발 완료버전에서는 이 메시지를 시각화하여 화면에 노출시키지는 않는다.

Hazard / Bunker / Fairway / Rough
Nice Shot / Good Shot / Nice Approach
Nice On / Nice In

DOUBLE PAR

OK

Concede

※ 일본에서는 컨시드라는 용어는 사용하지 않으므로, 컨시드는 노출되지 않음 (리소스만 만들어두는)





※N형과 동일하게 구성됨 (단, OB티는 사용될 일이 없음)



멀리건 확인

멀리건을 사용하시겠습니까?
잔여 멀리건 횟수 : 9회

확인

취소

멀리건 확인

멀리건을 사용하시겠습니까?
잔여 멀리건 횟수 : 무제한

확인

취소

※ N형과는 다르게, 멀리건 사용 확인창을 노출하고, 여기에 남은 멀리건 횟수가 노출된다.
※ 더 이상 멀리건을 사용할 수 없는 경우 멀리건 아이콘을 디저블 처리하여 클릭할 수 없게 한다.

점수판



후지클래식 - 아웃 코스

player

우란다부리

홀번호
(기준PAR)

1

(4)

2

(6)

3

(4)

4

(4)

5

(4)

6

(3)

7

(4)

8

(4)

9

(4)

합계

(36)

스코어

3

7

36 (+7)

평균비거리

235.32m

페어웨이 안착률

0.00%

최장타

335.56m

그린적중률

0.00%

평균퍼트수

0.00회

닫기

- ※ 나스모 리플레이는 매샷 완료 후 자동으로 스윙모션을 보여주
는 윈도우로 기존 컨트롤버튼이 포함된 UI에서 심플하게 view
창만 띄우도록 수정한다.
- ※ 나스모 리플레이 클럽별 on/off 설정은 나스모 메뉴 버튼을 눌러
호출되는 UI에서 설정할 수 있다.



- ※ 해당 메뉴 버튼 클릭시 호출된다.
- ※ 나스모를 하드디스크에 저장하는 기능은 지원하지 않는다.
- ※ 기존 슬라이드로 조절되던 재생속도는 4가지 버튼으로 지원한다.
- ※ 업로드 버튼은 로그인시에만 활성화된다.



※ 여기서 설정한 나스모 리플레이 설정은 경기중에만 유지되고, 초기화면으로 복귀하면 관리자 설정으로 초기화된다. (다른 경기옵선도 마찬가지)

인게임 공용 - 나스모 리플레이 설정






※ 기존 시선조정 기능은 "샷 위치 정렬"로 명명한다.
(기존 메뉴명칭이 기능과 매칭되지 않음)

인게임 공용 - 샷 위치 정렬 (기존 시선조정)





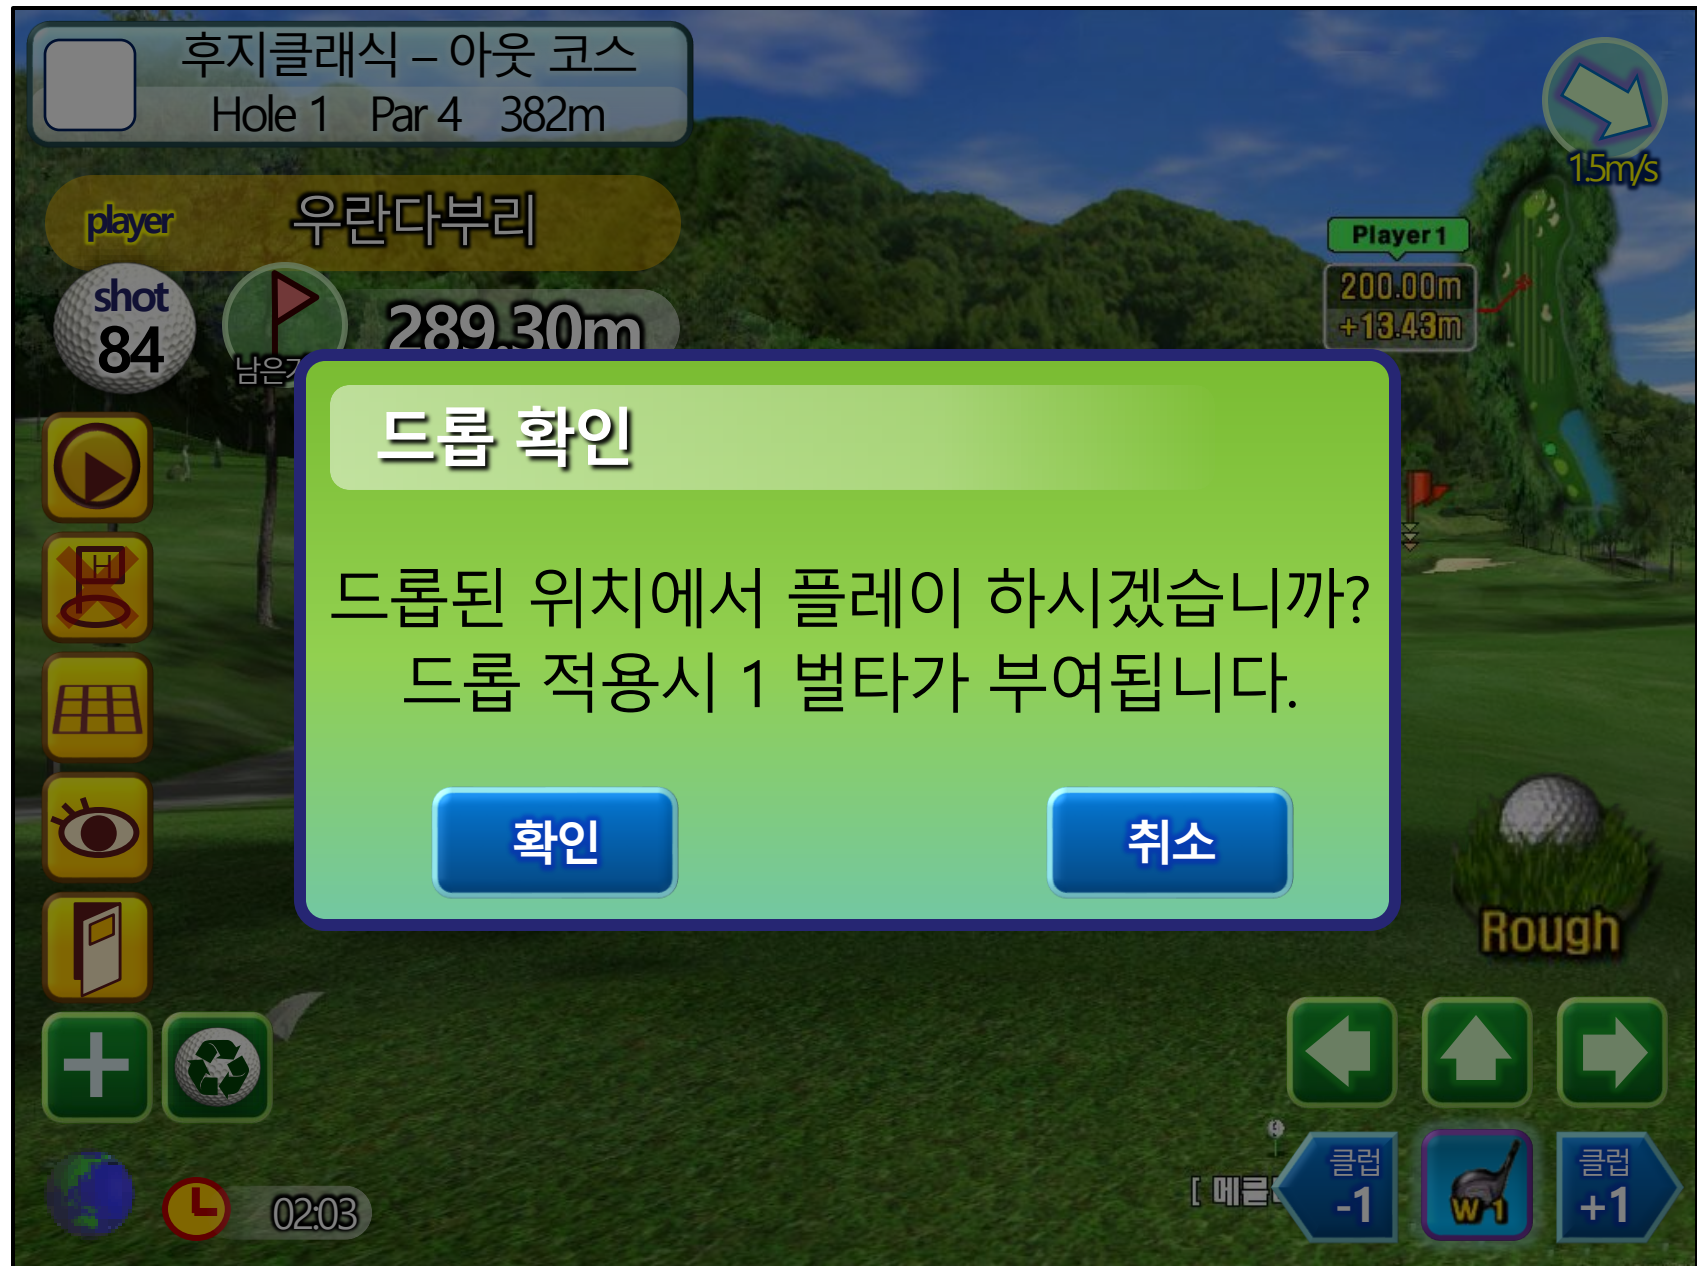





리아토레모드 인게임 UI



※ 노출할 메뉴아이콘

- 샷위치 이동
- 나스모 보기
- 지형 격자 표시
- 티 높이 변경
- 시선 조정
- 환경 설정
- 나가기

후지클래식 - 아웃 코스
Hole 1 Par 4 382m

shot 1st
Distance 285.5m

샷 위치 이동

홀 선택

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR 5 518m



확인 취소

옵션

홀변경 확인 취소


02:03



드라이빙 레인지 인게임 UI



※ 노출할 메뉴아이콘
 - 기록 보기
 - 기록 초기화
 - 나스모 보기
 - 티 높이 변경
 - 시선 조정
 - 환경 설정
 - 나가기

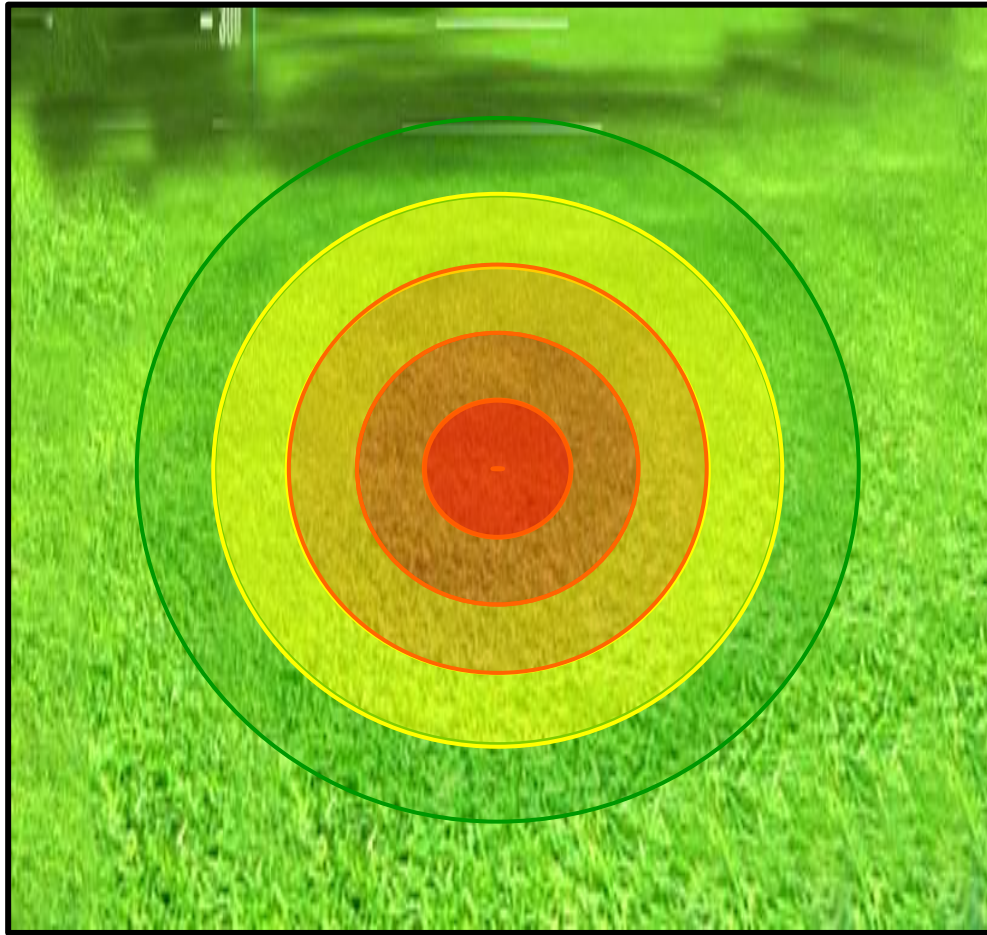

핀 다트

- ※ 핀 위치를 중심으로 다트가 표시된다.
- ※ 다트는 5단계로 구분이 된다.
- ※ 다트의 반지름은 핀 거리의 15%로 설정된다. (ex 200m 핀이면 30m 반지름이 되도록 오브젝트의 크기를 셋팅한다)
- ※ 거리 등의 숫자는 표시하지 않는다. (R형 따라하기)
- ※ 핀거리가 10m미만이면 다트를 표시하지 않는다.

샷 궤적 색상

- ※ 드라이빙 레인지에서는 공이 날아가는 궤적이 표시될 때, 세번의 샷 마다 궤적의 색상이 다음 순서대로 변화한다.
[빨강 - 노랑 - 파랑 - 녹색 - 흰색]
(흰색 후 빨강. 계속 반복)
- ※ 다른 모드에서는 색상 변화가 적용되지 않는다.

기록 보기

타수	비거리	캐리	발사각	볼 스피드	헤드 스피드	백스핀	볼 방향각
1	131.4m	120.4m	20.0도	46.0m/s	30.7m/s	5400.0	R 0.0도
2	104.6m	99.1m	27.10도	40.0m/s	26.7m/s	6700.0	R 0.0도
3	200.7m	164.2m	9.2도	60.1m/s	40.1m/s	2700.0	R 0.0도
4	104.6m	99.1m	27.10도	40.0m/s	26.7m/s	6700.0	R 0.0도
5	104.6m	99.0m	27.10도	40.0m/s	26.7m/s	6700.0	R 0.0도
6	175.6m	145.9m	10.10도	55.0m/s	36.7m/s	3300.0	R 0.0도
7	208.4m	176.3m	9.0도	63.0m/s	42.0m/s	2900.0	R 0.0도
8	200.7m	164.2m	9.2도	60.1m/s	40.1m/s	2700.0	R 0.0도
9	200.6m	164.2m	9.2도	60.1m/s	40.1m/s	2700.0	R 0.0도
10	200.6m	164.2m	9.2도	60.1m/s	40.1m/s	2700.0	R 0.0도
평균	163.2m	139.7m	245도	52.4m/s	34.10m/s	4250.0	L 0.0 도 R 0.0 도

확인

	직전샷	평균
비거리	214.7m	256.5m
캐리	139.3m	239.4m
발사각	39.4°	57.0°
볼 스피드	54.4m/s	39.4m/s
방향각	L 99.9°	L 23.4° R 4.5°

기록 보기

타수	비거리	캐리	발사각	볼 스피드	볼 방향각
1	131.4m	120.4m	20.0도	46.0m/s	R 0.0도
2	104.6m	99.1m	27.10도	40.0m/s	R 0.0도
3	200.7m	164.2m	9.2도	60.1m/s	R 0.0도
4	104.6m	99.1m	27.10도	40.0m/s	R 0.0도
5	104.6m	99.0m	27.10도	40.0m/s	R 0.0도
6	175.6m	145.9m	10.10도	55.0m/s	R 0.0도
7	208.4m	176.3m	9.0도	63.0m/s	R 0.0도
8	200.7m	164.2m	9.2도	60.1m/s	R 0.0도
9	200.6m	164.2m	9.2도	60.1m/s	R 0.0도
10	200.6m	164.2m	9.2도	60.1m/s	R 0.0도
평균	163.2m	139.7m	24.5도	52.4m/s	L 0.0도 R 0.0도

확인

인터페이스 옵션

거리표시

m(미터)

yd(야드)

속도표시

m/s

mph

카메라모드

이동

고정

자동

드라이빙 레인지 옵션

궤적표시

표시

미표시

거리설정

↑

100

↓

확인

취소

각 버튼의 명칭 (툴팁 텍스트) & 단축키

나스모 보기  F8 (모든 모드)	점수판 보기  F7 (라운드)	샷 위치 정렬  A (모든모드)	샷 방향 좌로  커서 ←	이전 클럽 선택  클럽 -1 커서 ↑
이번 홀 스킵  F5 (라운드)	티 높이 변경  H (모든모드)	추가 메뉴  + / 토글	샷 방향 초기화  Space bar	클럽 교체  C
지형 격자 표시  F6 / 토글 (라운드, 리아토레)	OK 주기  K (라운드)	멀리건 사용  F12 (라운드)	샷 방향 우로  커서 →	다음 클럽 선택  클럽 +1 커서 ↓
홀 둘러보기  F2 (라운드)	벌타 드롭  D (라운드)	샷 위치 이동  L (리아토레)	기록 보기  D (연습장)	기록 초기화  N (연습장)
나가기  ESC (모든모드)	환경 설정  O (모든모드)			



감사합니다